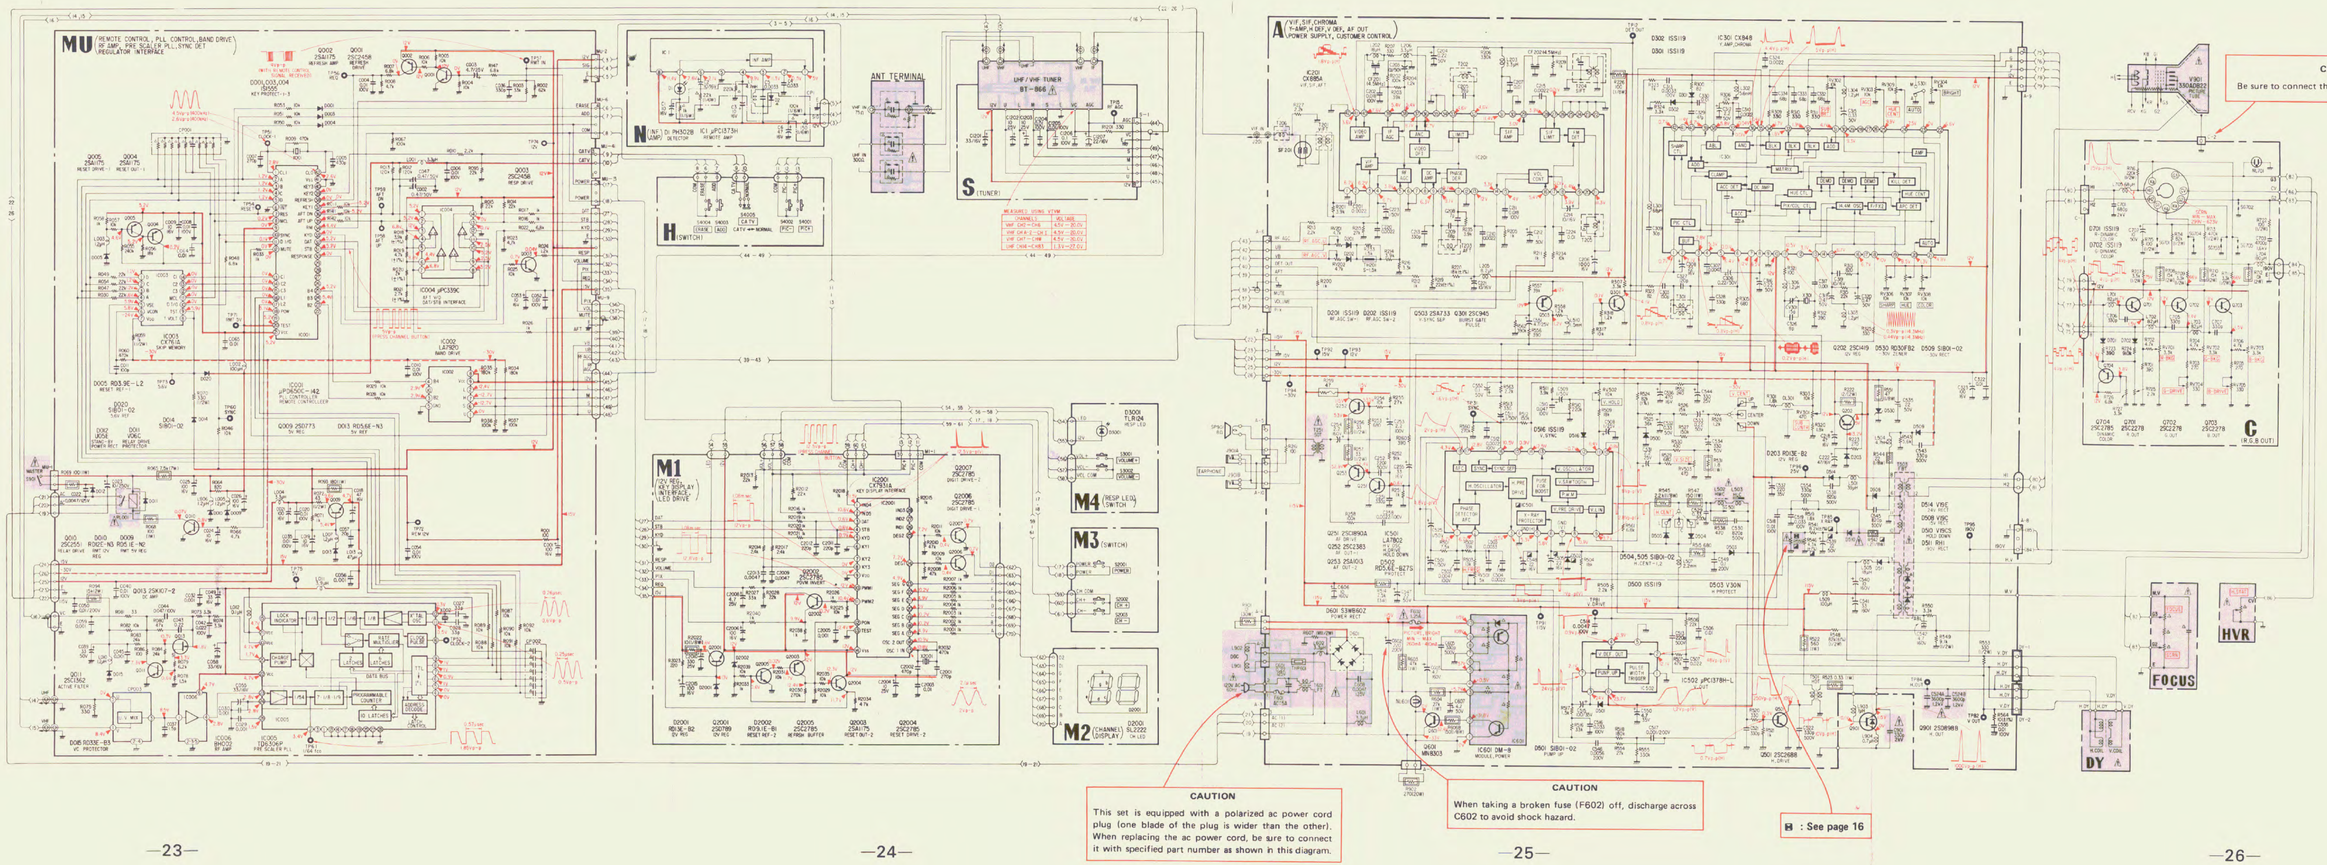
MU
(REMOTE CONTROL, PLL CONTROL, BAND DRIVE)
(IF AMP, PRE SCALER PLL, SYNC DET)
(REGULATOR INTERFACE)
N
(INF DI PH3028)
(LAMP) DETECTOR
IC1 μPC1373H
REMOTE AMP
H
(SWITCH)
ANT TERMINAL
S
(TUNER)
UHF / VHF TUNER
BT-866
MEASURING USING VTVM
CHANNEL VOLTAGE
UHF CH21 ~ CH69 4.5V ~ 20.0V
VHF CH A-2 ~ CH 7 4.5V ~ 20.0V
VHF CH7 ~ CH8 4.7V ~ 15.0V
VHF CH8 ~ CH13 1.3V ~ 22.0V
M1
(TV / VCR / CATV)
(DISPLAY)
INTERFACE
LED DRIVE
M4
(RESP LED)
(SWITCH)
M3
(SWITCH)
M2
(CHANNEL)
(DISPLAY)
A
(VIF, SIF, CHROMA)
(Y-AMP, H DEF, V DEF, AF OUT)
(POWER SUPPLY, CUSTOMER CONTROL)
C
(R, G, B OUT)
FOCUS
HVR
DY
CAUTION
Be sure to connect the connector (C-2) for safety.
CAUTION
This set is equipped with a polarized ac power cord plug (one blade of the plug is wider than the other). When replacing the ac power cord, be sure to connect it with specified part number as shown in this diagram.
CAUTION
When taking a broken fuse (F602) off, discharge across C602 to avoid shock hazard.
: See page 16
—23—
—24—
—25—
—26—